


Приложение Г

Схема установки шунтов и датчиков в шахте лифта с регулируемым главным приводом (РГП). Замедление кабины к остановке по первому шунту замедления после точной остановки. Установить параметры 033=1, 027=1, 028=0.5...0.8

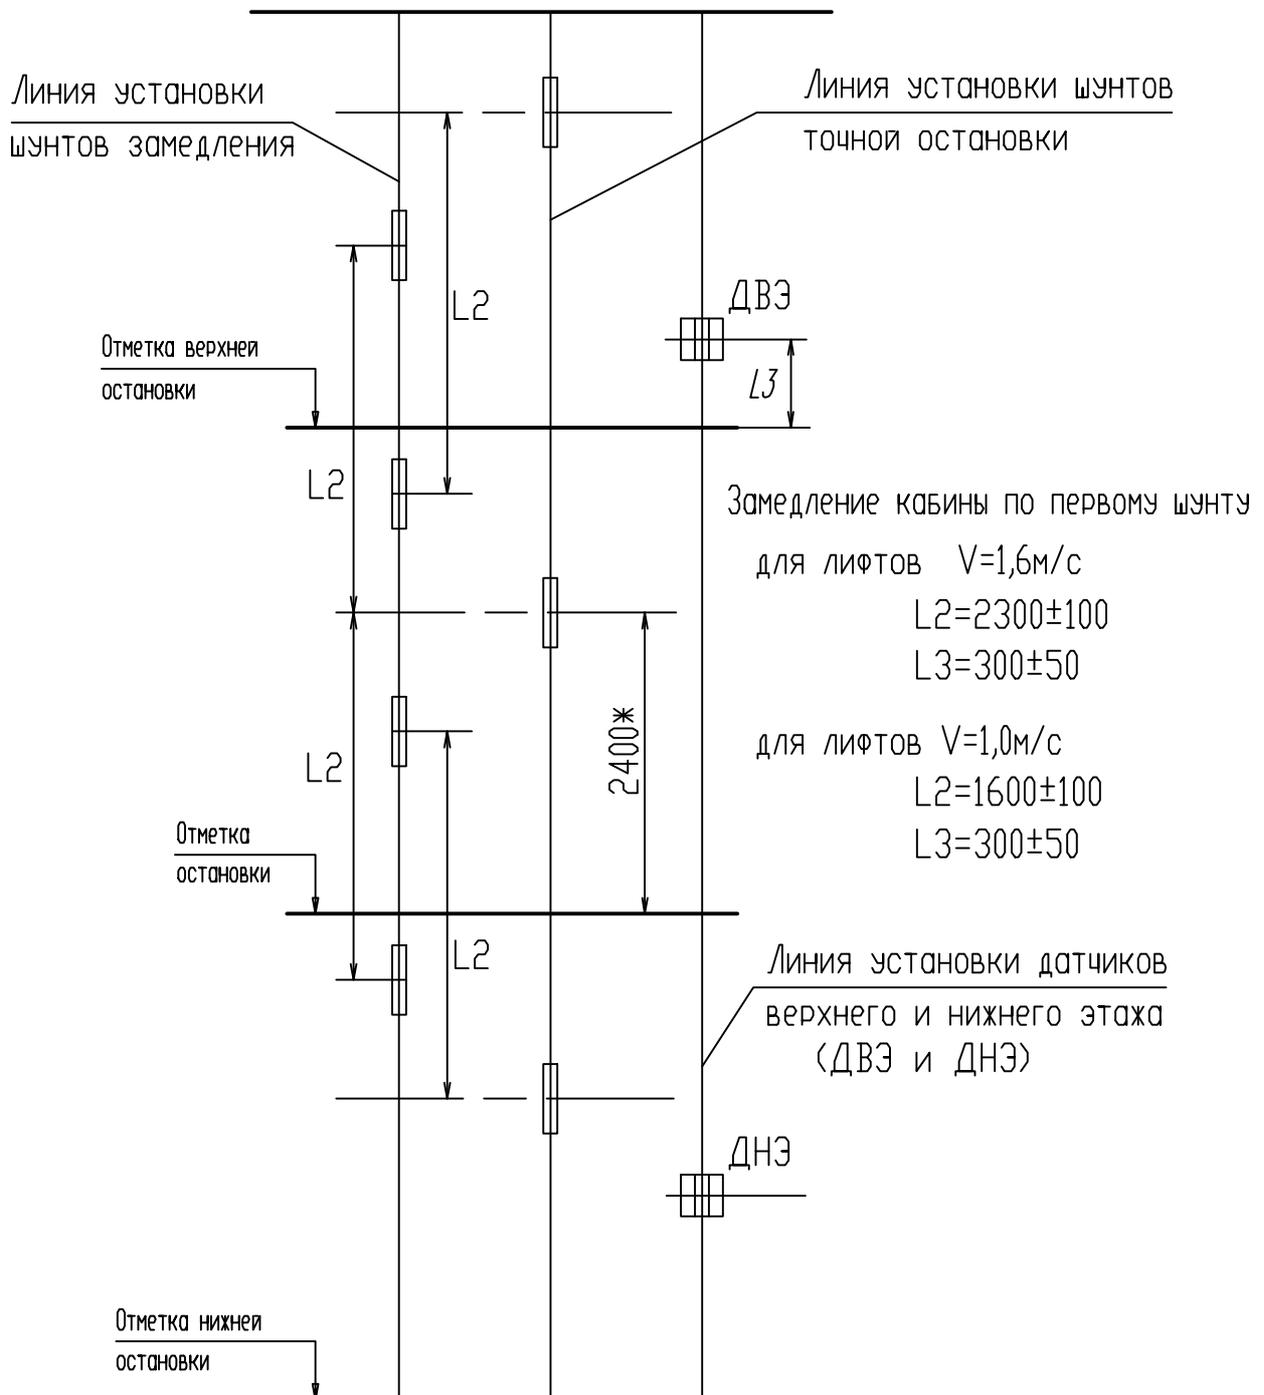

*-Размер уточняются при монтаже кабины.

ДНЗ установить так, чтобы он находился в шунте кабины на 300мм ниже от его верхнего края при нахождении ДТО кабины в шунте точной остановки нижнего этажа.